


Montážní postup

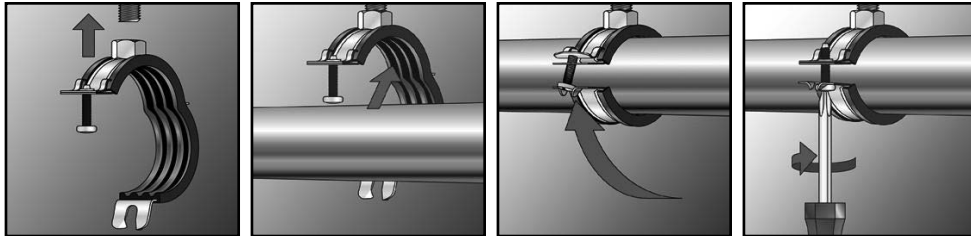

- Vložte trubku, stiskněte k sobě obě části svorky, zasuňte zajišťovací šroubek a utáhněte.