


Montážní postup

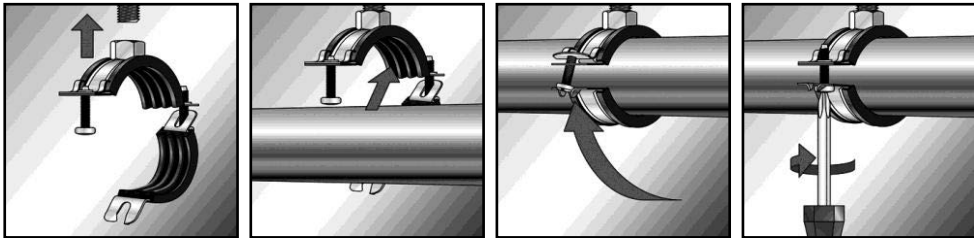

- Vložte trubku, stiskněte k sobě obě části svorky, zasuněte zajišťovací šroubek a utáhněte.