


Données de montage

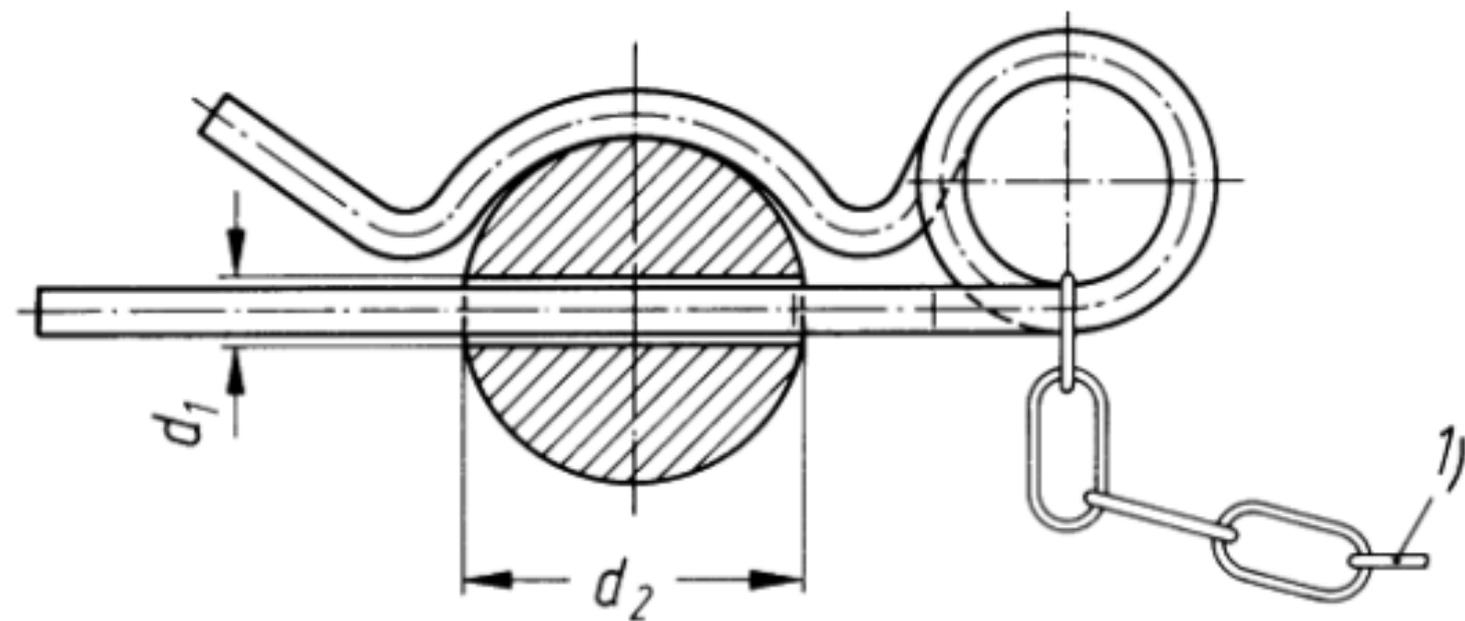

Pour le diamètre de percage des trous d_1 (nom.), il est conseillé de respecter la tolérance H13.

Pour éviter de perdre le ressort épingle, il est conseillé de l'attacher à l'aide de la chaînette prévue à cet effet.