


## Táblázat – sasszegek választása

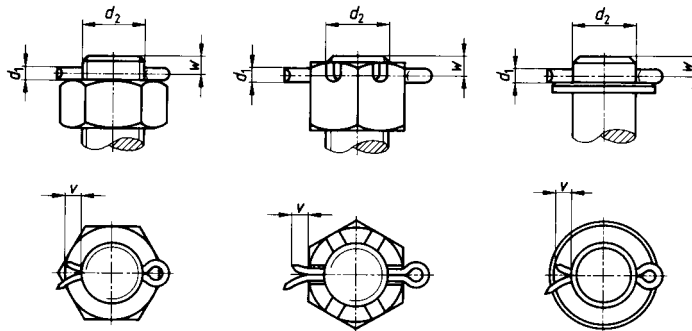

| d (névleges átmérő) |                             |               | 1   | 1,6 | 2 | 2,5 | 3,2 | 4  | 5  | 6,3 | 8  | 10 | 13  |
|---------------------|-----------------------------|---------------|-----|-----|---|-----|-----|----|----|-----|----|----|-----|
| d2                  | Menetes alkatrészek*        | Nagyobb, mint | 3,5 | 5,5 | 7 | 9   | 11  | 14 | 20 | 27  | 39 | 56 | 80  |
|                     |                             | Legfeljebb    | 4,5 | 7   | 9 | 11  | 14  | 20 | 27 | 39  | 56 | 80 | 120 |
|                     | Menet nélküli alkatrészek** | Nagyobb, mint | 3   | 5   | 6 | 8   | 9   | 12 | 17 | 23  | 29 | 44 | 69  |
|                     |                             | Legfeljebb    | 4   | 6   | 8 | 9   | 12  | 17 | 23 | 29  | 44 | 69 | 110 |
| v                   |                             | Min.          | 4   | 5   | 6 | 6   | 8   | 8  | 10 | 12  | 14 | 16 | 20  |

\* Külső menetes alkatrészekben történő alkalmazásokhoz a menetátmérőt (külső átmérőt) vagy a menet nélküli rész átmérőjét kell használni.

\*\* Vasúti alkalmazásokhoz és váltakozó nyíró vagy hajlító erők hatásának kitett szerkezetekhez ajánlatos a következő nagyobb sasszeg-méret használata. A W furattávolság függ attól a szerkezetrésztől, amelybe a sasszeget behelyezik. Ha szükséges, lásd ennek az alkatrésznek a szabványát.