


## Szerelési adatok

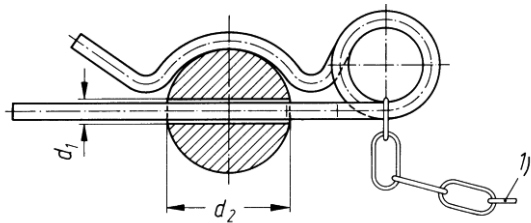

Lásd a szerelési adatokat. A  $d_1$  furatátmérőhöz (névleges) H13-as tűrésmező ajánlott.  
Ajánlatos összekötni a csavar rugós sasszegét a rögzítendő egységgel, hogy ne tudjon elveszni.