


Szerelési sorrend

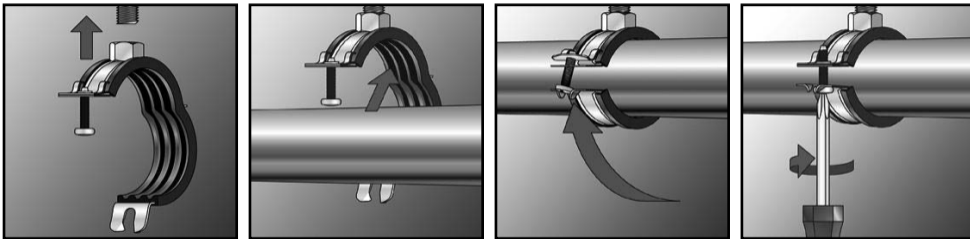

- Helyezze be a csövet, nyomja össze a bilincset, majd húzza meg a csavart.