


## Szerelési sorrend

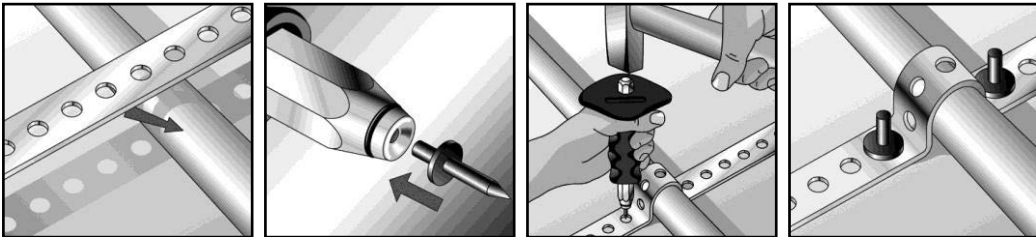

- Egyszerűen méretre lehet vágni lemezvágóolló segítségével.
- Padlózat rögzítése Fischer ED hüvelyek segítségével.
- Betonba történő mennyezeti függesztés esetén használja a Fischer FNAll ankereket.