


Montagevolgorde

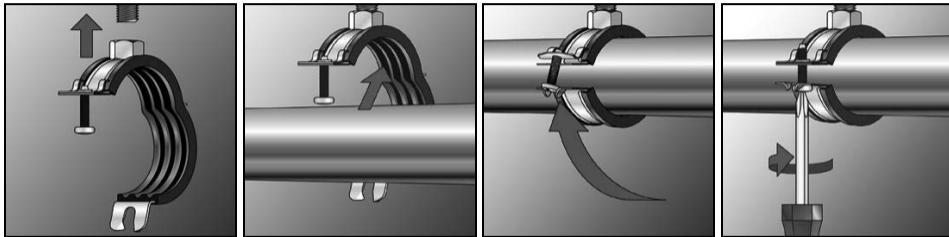

- Steek de pijp in, druk de beugeldelen tegen elkaar, voer de schroef in het koppelstuk en draai deze vast.