


## Kolejność montażu

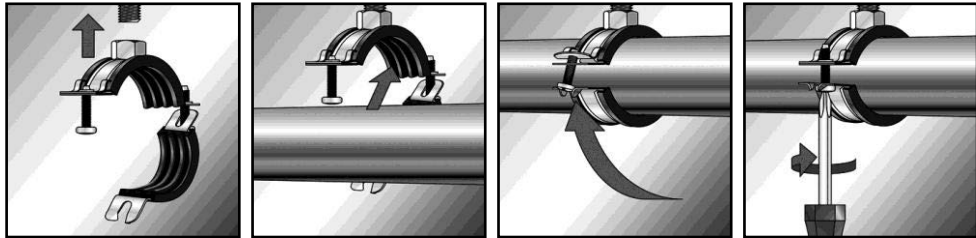

- Wprowadź rurę, zaciśnij opaskę i mocno przykręć śrubą.