


Kolejność montażu

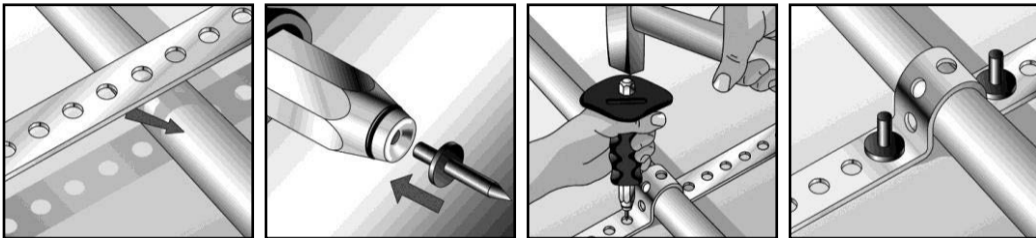

- Należy pociąć kawałki metalu na żądane długości.
- Montaż podłogowy – kotwa gwoździowa Fischer ED.
- Montaż sufitowy w betonie - zalecana jest kotwa gwoździowa Fischer FNA II.