


Dados montagem

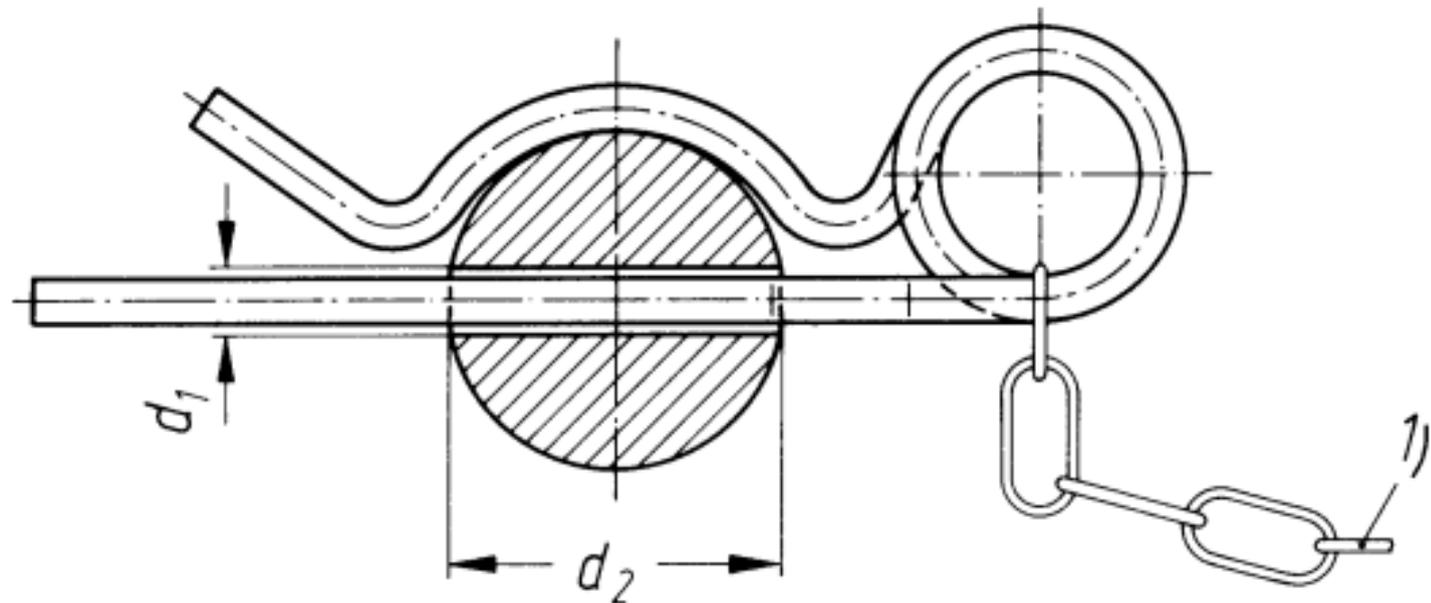

Para o diâmetro, d_1 (nom.) com tolerância H13 é recomendado.

É também recomendado ligar a chaveta a utilizar ao parafuso a ser bloqueado de modo a não se perder.