


## Dados montagem

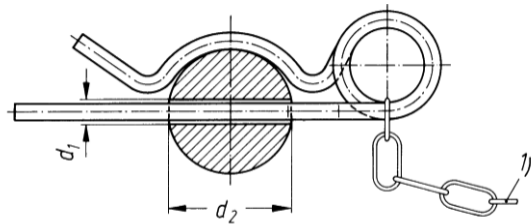

Para o diâmetro  $d_1$  (nom.), é recomendada tolerância H13.

É também recomendado ligar a chaveta a utilizar ao parafuso a ser bloqueado de modo a não se perder.