


## Dados de montagem

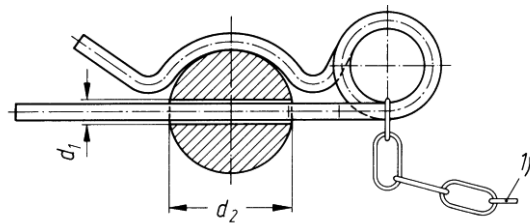

Para o diâmetro  $d_1$  (nom.), é recomendada tolerância H13.

É também recomendado que ligue a mola ao parafuso a ser bloqueado de modo a não se perder.