


## Secvență asamblare

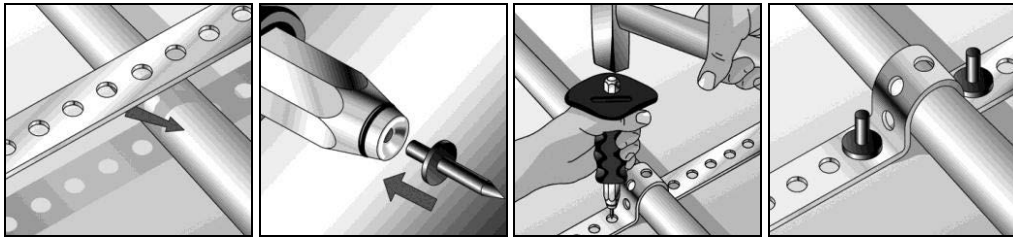

- Tăiere pentru dimensiunile necesare posibilă cu clești de tăiere tablă.
- Prinderea de pereți metalici cu cuiele de imparc ED.
- Pentru suspendarea în beton se recomandă ancorele cui Fischer FNA II.