Sequência montagem

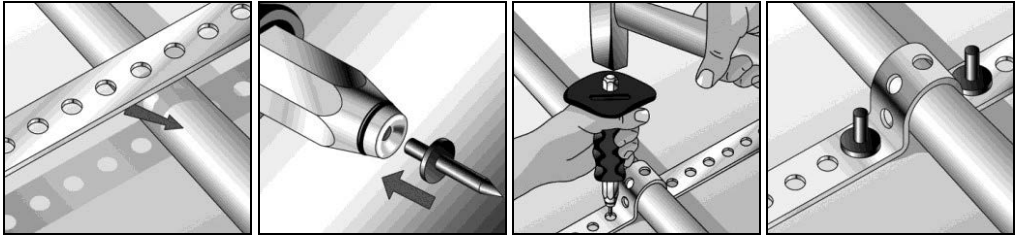

- Corte simples da banda metálica no tamanho pretendido.
- Fixar usado o prego de impacto Fischer ED.
- Para suspensão no tecto em betão é recomendada a bucha Fischer FNA II.